


SAMSUNG

MÝKRODALGA FIRIN

Kullanıcı Talimatları


MW86N

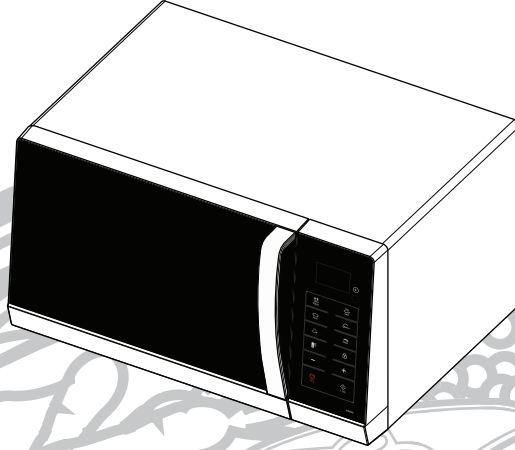

Fırın	2
Aksesuarlar	2
Kontrol Paneli	2
Bu Talimat Kitapçığının Kullanımı	3
Güvenlik Önlemleri	3
Mikrodalga Fırınınızın Kurulumu	4
Zamanın Ayarlanması	5
Şüphe veya Sorun Durumunda Ne Yapmalı	5
Pişirme / Tekrar Isıtma	6
Güç Seviyeleri	6
Pişirmeyi Durdurma	6
Pişirme Süresinin Ayarlanması	6
Otomatik Tekrar Isıtma Özelliğinin Kullanılması	7
Otomatik Tekrar Isıtma Ayarları	7
Otomatik Pişirme Özelliğinin Kullanımı	8
Otomatik Pişirme Ayarları	8
Kafeterya Özelliğinin Kullanımı	9
Kafeterya Ayarları	9
Otomatik Hızlı Buz Çözme Özelliğinin Kullanımı	10
Otomatik Hızlı Buz Çözme Ayarları	10
Kokudan Arındırma Özelliğinin Kullanımı	11
Hafıza Özelliğinin Kullanımı	11
Sinyal Sesinin Kapatılması	12
Çocuk Kilidi Özelliğinin Kullanımı	12
Yemek Pişirme Malzemeleri Kılavuzu	13
Mikrodalga Fırınınızın Temizliği	14
Mikrodalga Fırınınızın Depolanması ve Tamiri	14
Teknik Özellikler	15


EEE Yönetmeliğine Uygundur

Fırın

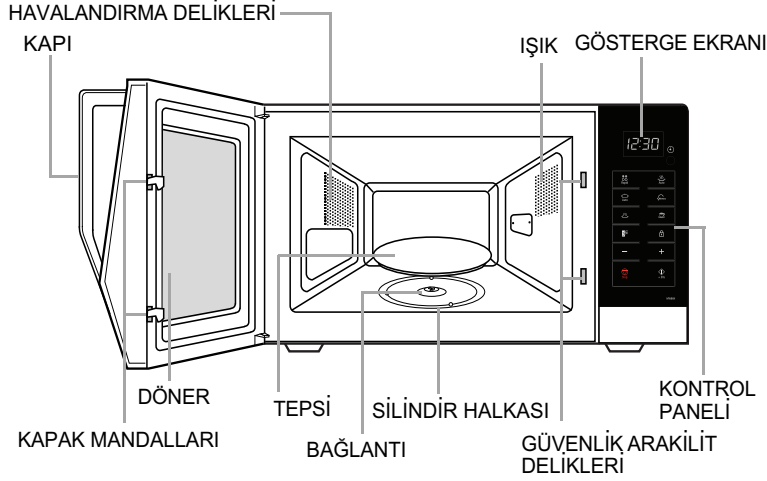


Aksesuarlar

Satın aldığınız modele bağlı olarak, cihazla birlikte değişik şekillerde kullanılabilen birkaç aksesuar verilmiştir.




1. **Bağlantı kolu**, fırının tabanındaki hareket milinin üstüne yerleştirilmiştir.

Amaç : Bağlantı kolu, döner tepsiyi döndürür.



2. **Silindir halkası**, fırının ortasına yerleştirilmelidir.

Amaç : Bu halka, döner tepsiyi destekler.




3. **Döner tepsi**, merkezi, bağlantı koluna yerleşecek şekilde silindir halkası üstüne yerleştirilmelidir.

Amaç : Döner tepsi ana pişme yüzeyi olarak işlev görür. Temizleme için kolayca yerinden çıkarılabilir.



Silindir halkası veya döner tepsi olmadan mikro dalgı fırını **ÇALIŞTIRMAYIN**.

Kontrol Paneli

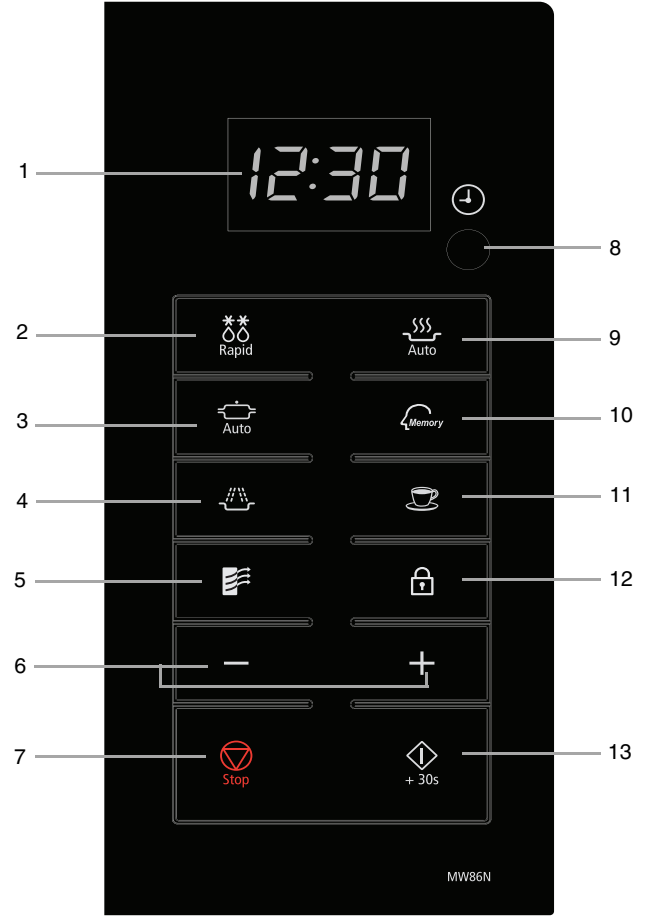

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. EKRAN | 7. DUR/İPTAL DÜĞMESİ |
| 2. OTOMATİK HIZLI BUZ ÇÖZME DÜĞMESİ | 8. SAAT AYARI |
| 3. OTOMATİK PIŞIRME SEÇİMİ | 9. OTOMATİK TEKRAR ISITMA SEÇİMİ |
| 4. GÜÇ SEVİYESİ AYARI | 10. HAFIZA DÜĞMESİ |
| 5. KOKUDAN ARINDIRMA DÜĞMESİ | 11. KAFETARYA SEÇİMİ |
| 6. YUKARI (+) / AŞAĞI (-) DÜĞMESİ (Pişirme süresi, Ağırlık ve servis boyutu) | 12. ÇOCUK KİLİDİ SEÇİMİ |
| | 13. BAŞLATMA TUŞU |

Bu Talimat Kitapçığının Kullanımı

Bir SAMSUNG mikrodalga fırın satın aldınız.
Bu Kullanma Kılavuzu, mikrodalga fırını ile yiyecek pişirme hakkında faydalı bilgiler içermektedir:

- Güvenlik önlemleri
- Uygun aksesuarlar ve pişirme kapları
- Pişirme hakkında faydalı ipuçları

Kitapçığın içinde fırının ve daha da önemlisi tuşları kolayca bulabilmenizi sağlayacak kontrol panelinin çizimlerini bulacaksınız.

Adım adım anlatılan işlemlerde, iki farklı sembol kullanılmaktadır.



Önemli



Not

AŞIRI MİKRODALGA FIRIN ENERJİSİNE MARUZ KALMAYI ENGELLEME İLE İLGİLİ ÖNEMLER

Aşağıdaki güvenlik önlemlerine uyulmaması, zararlı mikrodalga fırın enerjisine maruz kalmanıza neden olabilir.

- Hiçbir koşulda, kapak açıkken fırın kullanılmaya çalışılmamalı, ara kilit (kapak mandalları) kurcalanmamalı veya emniyet ara kilit deliklerine her hangi bir obje sokulmamalıdır.
- Fırın kapağı ile ön yüz arasına her hangi bir cisim yerleştirmeyin veya conta yüzeyleri üzerinde kir birikmesine izin vermeyin. İlk kullanımdan sonra ıslak bir bezle temizleyerek ardından yumuşak ve kuru bir bezle silerek kapak ve kapak conta yüzeylerini temiz tutun.
- Üretici tarafından eğitilmiş yetkili bir mikrodalga servis teknisyeni tarafından onarılmadan, hasarlı bir fırını kullanmayın.
Fırın kapağının düzgün kapanması ve aşağıda belirtilen parçaların hasar görmemiş olması son derece önemlidir:
(1) Kapak, kapak contaları ve conta yüzeyleri
(2) Kapak menteşeleri (kırık veya gevşek)
(3) Güç (Elektrik) kablosu
- Fırın, sadece üretici tarafından eğitilmiş yetkili bir mikrodalga servis teknisyeni tarafından onarılmalı veya ayarlanmalıdır.

Güvenlik Önlemleri

GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER.

DİKKATLİ OKUYUN VE İLERİDE YARARLANMAK İÇİN SAKLAYIN.

Yiyecekleri mikrodalga fırında pişirmeden önce, aşağıdaki önlemleri aldığınızdan emin olun.

- Sadece Mikrodalga fırınlarda kullanıma uygun olan gereçleri kullanın; Herhangi bir metal kap, altın veya gümüş işlemeli tabaklar, şiş, çatal vb. gereçleri **KULLANMAYIN**.

Kağıt veya plastik paketlerdeki teli çıkartın.

Sebebi: Elektrik arki veya kıvılcım oluşarak fırına zarar verebilir.

- Plastik veya kâğıt kap içinde bulunan bir yiyeceği ısıtırken, tutuşabilme ihtimaline karşı gözünüz fırında olsun; Mikrodalga fırını gazete veya giyim eşyası kurutmak için kullanmayın.
- Bir duman gördüğünüzde, cihazı kapatın veya fişten çekin ve olası alev tehlikesine karşı kapısını kapalı tutun;
- Mikrodalga fırında içecek ısıtma gecikmeli kaynama ile sonuçlanabilir, bu nedenle kabı dışarı alırken dikkatli olunmalıdır; Bu durumdan sakınmak için

Fırın kapatıldıktan sonra **DAIMA** en az 20 saniye kadar bekleyin.

Böylece sıcaklık eşitlenebilir.

Gerekli ise ısıtma sırasında ve ısıtma sonrasında **DAIMA** karıştırın.

Yanma durumunda aşağıdaki **ILK YARDIM** talimatlarını takip edin:

- * Yanan yeri en az 10 dakika soğuk suda tutun.
- * Temiz ve kuru bir bandajla kapatın.
- * Yanan yere herhangi bir krem, yağ ya da losyon uygulamayın.
- Kapları **ASLA** tepesine kadar doldurmayın. Sıvının taşmasını önlemek için üst kısmı alt kısmından daha geniş kapları kullanın. Dar boyunlu şişeler aşırı ısındıklarında patlayabilir.
Bir biberonu **ASLA** emziği takılı iken ısıtmayın. Aksi takdirde biberon patlayabilir.
- Biberonların ve bebek maması kavanozlarının içindeki yiyecekler karıştırılmalı çalkalanmalı ve yanma riskine karşı sıcaklığı kontrol edilmelidir.
- Kabuklu veya katı olacak şekilde kaynatılmış yumurta ısıtma işlemi sona erse bile patlayabileceğinden mikrodalga fırında ısıtılmamalıdır.
- Buna ek olarak hava geçirmeyen veya vakumlu şişe, kavanoz, kaplar, kabuklu çerez, domates gibi malzeme ve gıdalar da mikrodalga fırında ısıtılmamalıdır.
- Fırın düzenli olarak temizlenmeli ve olası yiyecek artıkları atılmalıdır.
- Fırın temiz bir durumda tutulmadığı takdirde yüzeyde bozulmalar meydana gelebilir. Bu da cihazın ömrünü olumsuz yönde etkiler ve tehlikeli durumlara yol açma ihtimali ortaya çıkabilir;
- Arka havalandırma deliklerini bez veya kâğıt benzeri cisimlerle **KAPATMAYIN**. Fırının içindeki sıcak hava yangına yol açabilir.
- Fırın aşırı ısınabilir ve bu durumda otomatik olarak kendini kapatır. Yeterli derecede soğuyana kadar fırın çalışmayacaktır.
- Fırından bir kabı çıkartırken **DAIMA** fırın eldivenlerini kullanın. Böylece kazara yanmalara karşı korunmuş olursunuz.

Güvenlik Önlemleri (devam)

- Fırın soğuyana kadar ısıtma elemanlarına veya fırının iç duvarlarına **DOKUNMAYIN**.
- Güç kablosunu veya fişi suya batırmayın. Güç kablosunu ısınabilen yüzeylerden uzak tutun.
- Güç kablosu veya fişi hasarlı ise cihazı çalıştırmayın.
- Fırının kapağını açarken fırından bir kol mesafesi uzakta durun.
- Sebebi:** Dışarı çıkan sıcak hava veya buhar yanmalara yol açabilir.
- Fırının çalışması sırasında çıttırtı sesi duyabilirsiniz (özellikle fırın çözme işlemi yaparken).
- Sebebi:** Elektriksel güç çıkışı değiştirildiğinden bu ses normaldir.
- Boş iken mikrodalga fırını **ÇALIŞTIRMAYIN**. Güvenlik sebebiyle güç otomatik olarak kesilir. Yaklaşık 30 dakika bekledikten sonra fırını normal çalıştırabilirsiniz. Yapılacak en iyi şey fırının içinde daima bir bardak su bırakmaktır. Eğer fırın kazara çalıştırılırsa su mikrodalga enerjisini emecektir.
- Mikrodalga fırın, bir kabin içersine yerleştirilmemelidir.

ÖNEMLİ

- Küçük çocukların mikrodalga fırını kullanmalarına veya onunla oynamalarına **ASLA** izin vermeyin. Fırın kullanımda iken çocukların etrafta dolanmalarına izin vermeyin. Çocuklara ilginç gelebilecek nesneleri fırının üstüne veya içine koymayın.
- Bu cihaz, fiziksel, duygusal, zihinsel yetersizlikteki kişiler ya da cihaz hakkında bilgisi olmayan kişiler tarafından (çocuklar da dâhil) mutlak gözetim altında kullanılmalıdır. Onların güvenliğinden sorumlu olan kişi tarafından cihazın kullanımı hakkında bilgi verilmelidir.
- Cihazla oynamalarını garanti altına almak için küçük çocuklar izlenmelidir.
- Kullanım süresince cihaz sıcak olacaktır. Bu nedenle fırının içindeki ısıtma elemanlarına dokunulmaması için çok dikkatli olunuz.
- Yüzeyi çizebileceğinden, fırın kapağının camını temizlemek için aşındırıcı temizleme maddeleri veya keskin metal kazıyıcılar **KULLANMAYIN**. Aksi takdirde cam çatlayabilir veya kırılabilir (eğer sağlanıyorsa)

UYARI:

Kapak veya kapak contaları hasar gördüğünde, yetkili bir kişi tarafından onarılmadan fırın kullanılmamalıdır.

UYARI:

Mikrodalga enerjisine maruz kalmaya karşı koruma sağlayan koruyucu gövdenin çıkartılmasını gerektiren servis ve tamir işlemlerinde dikkatli olunmalıdır. Onarımı yapacak yetkili kişi dışındakiler için son derece tehlikelidir.

UYARI:



Patlayabileceklerinden sıvılar ve diğer yiyecekler kapalı kaplarda ısıtılmamalıdır.

UYARI:

Sadece emniyetli bir şekilde kullanabilecek ve yanlış kullanım sonucu meydana gelebilecek tehlikeleri anlayabilecek talimatları verdikten sonra çocukların kendi başlarına fırını kullanmalarına izin verin.

Mikrodalga Fırınınızın Kurulumu

Fırını zeminden 85cm yukarıdaki düz bir yüzeye yerleştirin. Bu yüzey fırının ağırlığını taşıyacak kadar sağlam olmalıdır.



- Fırını kurarken, yeterli havalandırma için arka ve yanlarda en az 10 cm, üst tarafta 20 cm boşluk bırakın. Böylece düzgün havalandırma için yeterli boşluk sağlanmış olur.
- Fırının içindeki her türlü ambalaj malzemesini çıkarın. Silindir halkasını ve döner tepsiyi yerleştirin. Döner tepsinin rahat şekilde dönüp dönmediğini kontrol edin.
- Fırın, fiş prize yetiyecek şekilde yerleştirilmelidir.



Eğer güç kablosu hasarlı ise, üretici veya üreticiye bağlı servis merkezi tarafında özel bir kablo ile değiştirilmeli veya montajı gerçekleştirilmelidir. Güvenliğiniz için, fişi 3 uçlu, 230 Volt, 50Hz, AC topraklanmış bir prize takın. Güç kablosu hasar görürse, üretici, üreticiye bağlı servis veya yetkili personel tarafından değiştirilmelidir.



Mikrodalga fırını, sıradan bir fırın veya radyatör gibi sıcak ya da rutubetli ortamlara **YERLEŞTİRMEYİN**. Fırının elektrik besleme değerlerine dikkat edilmeli ve kullanılan uzatma kablosu, fırınla birlikte verilen güç kablosu ile aynı standartta olmalıdır. Mikrodalga fırını ilk defa kullanmadan önce, iç tarafını ve kapak contasını ıslak bir bezle silin.


Zamanın Ayarlanması

Mikrodalga fırınınızın dahili bir saati vardır. Bu saat, 24 saat ya da 12 saat biçiminde görüntülenebilir. Saati şu hallerde ayarlamanız gerekir:

- Mikrodalga fırınınızı ilk defa kurduğunuzda
- Bir elektrik kesintisinden sonra



Yaz ve kış saatleri geçişlerinde saati ayarlamayı unutmayın.




1. Saati aşağıdaki sistemde görüntülemek için...


⬆ tuşuna aşağıda gösterildiği gibi basın...

24-saatlik sistem
12-saatlik sistem


Bir kez
İki kez




2. Saati ayarlamak için (—) ve (+) düğmelerine basın.



3. ⬆ Düğmesine basın.



4. Dakikayı ayarlamak için (—) ve (+) düğmelerine basın.



5. ⬆ Düğmesine basın.

Şüpheli veya Sorun Durumunda Ne Yapmalı

Aşağıdaki sorunlardan biriyle karşılaştığınızda, belirtilen işlemleri yapın.

- ◆ Bu normaldir.
 - Fırının içinde buğulanmanın meydana gelmesi.
 - Kapak tarafında ve dış muhafazadan hava üflenmesi
 - Kapağın etrafında ve dış muhafazadan ışık yansımaları.
 - Kapak ve havalandırma delikleri etrafında buhar kağıması.
 - ◆ **Start** tuşuna basıldığında fırın çalışmıyor.
 - Kapak tamamen kapalı mı?
 - ◆ Yiyecek hiç pişmiyor.
 - Zamanlayıcı doğru ayarlandı mı ve/veya **Start** tuşuna basıldı mı?
 - Kapak kapalı mı?
 - Elektrik devresine aşırı yük bindirilmesi, sigortanın atmasına veya devre kesicinin aktif hale gelmesine mi sebep oldu?
 - ◆ Yiyecek ya çok ya da az pişiyor.
 - Yiyeceğin türüne uygun pişme süresi ayarlandı mı?
 - Uygun bir güç seviyesi mi seçildi?
 - ◆ Fırının içinden kıvılcım veya çatırdama sesi geliyor.
 - Metal içeren bir tabak mı kullanıldı?
 - Fırının içinde bir çatal veya diğer metal kaplar mı bırakıldı?
 - Alüminyum folyo, iç duvarlara çok mu yakın?
 - ◆ Fırın, radyo veya televizyon yayınında parazite neden oluyor.
 - Fırın çalışırken, radyo ve televizyon yayınında hafif parazit olabilir. Bu normaldir. Bu sorunu çözmek için, fırını televizyon, radyo ve antenlerden uzağa yerleştirin.
 - Fırının mikro işlemcisi tarafından parazit algılandığında, gösterge sıfırlanabilir. Bu sorunu çözmek için, fişi prizden çekin ve tekrar takın. Zamanı sıfırlayın.
- ☒ Eğer yukarıdaki işlemleri sorunu çözmezse, yerel bayiye veya SAMSUNG satış sonrası servis merkezine danışın.

Piştirme / Tekrar Isıtma

Aşağıdaki prosedür, besinlerin nasıl pişirileceğini veya yeniden ısıtılabilirliğini açıklar.
Fırını gözetimsiz bırakmadan önce HER ZAMAN piştirme ayarlarınızı kontro edin.
Önce, gıdayı döner tablanın ortasına yerleştirin. Sonra, kapıyı kapatın.




1. düğmesine basın.

Sonuç: 850W (maksimum piştirme gücü) göstergeleri görüntülenir:
Uygun vat miktarı görüntülene kadar düğmeye üst üste basarak uygun güç seviyesini seçin.
Seviye tablosuna bakınız.



2. (—) ve (+) düğmelerine basarak piştirme süresini ayarlayın.



3. düğmesine basın.

Sonuç: Fırın lambası yanar ve döner tabla dönmeye başlar.
Piştirme başlar ve bittiğinde fırın dört kez uyarı sesi verir.



Mikrodalga fırını içi boşken **asla** çalıştırmayın.



Eğer bir yemeği maksimum güçte (850W) kısa bir süre için ısıtmak istiyorsanız, her 30 saniye için **+30s** düğmesine bir kez basmanız yeterlidir. Fırın derhal çalışmaya başlayacaktır.

Güç Seviyeleri

Aşağıda listelenen güç seviyelerinden herhangi birisini seçebilirsiniz.

Güç Seviyesi	Çıkış
YÜKSEK	850 W
ISITMA	700 W
ORTA YÜKSEK	600 W
ORTA	450 W
ORTA DÜŞÜK	300 W
BUZ ÇÖZME (**)	180 W
DÜŞÜK	100 W




En yüksek güç seviyesi seçildiğinde piştirme süresi azaltılmalıdır.



En düşük güç seviyesi seçildiğinde piştirme süresi artırılmalıdır.


Piştirmeyi Durdurma

Yemeği kontrol etmek için piştirmeyi istediğiniz zaman durdurabilirsiniz.



1. Geçici olarak durdurmak için;
Kapıyı açın.

Sonuç: Piştirme durur. Piştirmeye devam etmek için kapıyı kapatın ve tekrar basın.



2. Tamamen durdurmak için;
 Düğmeye basın.


Sonuç: Piştirme durur.
Eğer piştirme ayarını iptal etmek istiyorsanız düğmesine tekrar basın.



Piştirmeye başlamadan önce Dur () düğmesine basarak herhangi bir ayarı iptal edebilirsiniz.

Piştirme Süresinin Ayarlanması

Eklenecek her 30 saniye için **+30s** düğmesine basarak piştirme süresini artırabilirsiniz.



Eklenecek her 30 saniye için **+30s** düğmesine bir kez basın.


Otomatik Tekrar Isıtma Özelliğinin Kullanılması

Otomatik Tekrar Isıtma özelliğinin üç adet önceden programlanmış pişirme süresi vardır.

Pişirme süresini veya güç seviyesini ayarlamanıza gerek yoktur. (–) ve (+) düğmelerine basarak servis sayısını ayarlayabilirsiniz. Önce, gıdayı döner tablanın ortasına yerleştirin ve kapıyı kapatın.



1. **Otomatik Tekrar Isıtma**  düğmesine bir veya birkaç kez basarak pişirmek istediğiniz gıdanın türünü seçin.



2. Servisin boyutunu (–) ve (+) düğmelerine basarak seçin. (Yandaki tabloya bakın.)



3.  düğmesine basın
Sonuç: Pişirme başlar. Bittiğinde:
1) Fırın dört kez uyarı sesi verir.
2) Son hatırlatıcı sinyali 3 defa verilecektir. (her 1 dakikada bir kez)
3) Şu anki zaman yeniden görüntülenir.

 Sadece mikrodalga için güvenli olan kapları kullanın.

Otomatik Tekrar Isıtma Ayarları

Aşağıdaki tabloda çeşitli Otomatik Tekrar Isıtma Programları, miktarlar, bekleme süreleri ve uygun tavsiyeler vardır.

Kod / Gıda	Servis	Bekleme süresi	Tavsiyeler
1.  Hazır Yemek (Soğuk)	300-350 g 400-450 g	3 dakika	Seramik bir tabağa koyun ve mikrodalga filmiyle kaplayın. Bu program, 3 bileşenden (mesela soslu et, sebzeler ve patates gibi garnitürler, pilav veya makarna) meydana gelen yemekler için uygundur.
2.  Hazır Yemek (Dondurulmuş)	300 - 350 g 400 - 450 g	4 dakika	Donmuş hazır yemeği alın ve mikrodalga için uygun olup olmadığını kontrol edin. Hazır yemeğin jelatinini delin. Donmuş hazır yemeği fırının ortasına yerleştirin. Bu program, 3 bileşenden (mesela soslu et, sebzeler ve patates gibi garnitürler, pilav veya makarna) meydana gelen donmuş hazır yemekler için uygundur.


Otomatik Pişirme Özelliğinin Kullanılması

Otomatik Pişirme özelliğinin üç adet önceden programlanmış pişirme süresi vardır.

Pişirme süresini veya güç seviyesini ayarlamanıza gerek yoktur.

(-) ve (+) düğmelerine basarak servis sayısını ayarlayabilirsiniz.


Önce, gıdayı döner tablanın ortasına yerleştirin ve kapıyı kapatın.



1. **Otomatik Pişirme** düğmesine bir veya birkaç kez basarak pişirmek istediğiniz gıdanın türünü seçin.



2. Servisin boyutunu (-) ve (+) düğmelerine basarak seçin. (Yandaki tabloya bakın.)



3. düğmesine basın.
Sonuç: Pişirme başlar. Bittiğinde:
1) Fırın dört kez uyarı sesi verir.
2) Son hatırlatıcı sinyali 3 defa verilecektir. (her 1 dakikada bir)
3) Şu anki zaman yeniden görüntülenir.

☒ Sadece mikrodalga için güvenli olan kapları kullanın.

Otomatik Tekrar Isıtma Ayarları

Aşağıdaki tabloda çeşitli Otomatik Tekrar Isıtma Programları, miktarlar, bekleme süreleri ve uygun tavsiyeler vardır.

Kod / Gıda	Servis boyutu	Bekleme süresi	Tavsiyeler
1. Taze Sebzeler	100 - 150 g 200 - 250 g 300 - 350 g 400 - 450 g 500 - 550 g	3 dakika	Sebzeleri yıkadıktan, temizledikten ve eşit parçalara ayırdıktan sonra tartın. Onları kapaklı bir cam kaseye oyun. 100-250 gr pişirirken 30 ml (2 orba kaşığı), 300-550 gr için de 5 ml (3-4 çorba kaşığı) su ekleyin. Pişirdikten sonra karıştırın.
2. Dondurulmuş Sebzeler	100 - 150 g 200 - 250 g 300 - 350 g 400 - 450 g 500 - 550 g	3-4 dakika	Donmuş sebzeleri (-18°C) tartın ve onları uygun boyutta kapaklı ve ısıya dayanıklı bir cam kaba koyun. 100-350 gr pişirirken 15 ml (1 çorba kaşığı) ve 400-550 gr için de 30 ml (2 çorba kaşığı) su ekleyin. Pişirdikten sonra ve servis etmeden önce karıştırın. u program, bezelye, mısır taneleri, brokoli, karnabahar ve bezelye, havuç ve karnabahar gibi karışık sebzeler için uygundur.
3. Soyulmuş Patatesler	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g 500-550 g	2-3 dakika	Patatesleri yıkadıktan, temizledikten ve eşit parçalara ayırdıktan sonra tartın. Buharlı pişiriciye koyun. 100-350 gr pişirirken 15-30 ml (1-2 çorba kaşığı), 400-550 gr için de 45-60 ml (3-4 çorba kaşığı) su ekleyin. Kapakla kapatın.
4. Kabuklu Patatesler	200 g 400 g 600 g	3 dakika	Patates başına yaklaşık 200 gr ağırlığında ve eşit boyutlarda olan patatesleri alın. Yıkayın ve deriyi bir çatala delin. Patateslerin her birini mikrodalga filmine sarın. Bir patatesi orta kısma, iki patatesi birbirinin karşısına gelecek ekilde ve 3 patatesi de daire şeklinde döner tablanın üzerine koyun.

Kafeterya Özelliğinin Kullanımı

Kafeterya özelliğiyle, pişirme süresi otomatik olarak ayarlanır. (-) ve (+) düğmelerine basarak servis sayısını ayarlayabilirsiniz. Önce, gıdayı döner tablanın ortasına yerleştirin ve kapıyı kapatın.



1. **Kafeterya** ☕ düğmesine bir veya birkaç kez basarak pişirmek istediğiniz gıdanın türünü seçin.



2. Servisin boyutunu (-) ve (+) düğmelerine basarak seçin. (Yandaki tabloya bakın.)



3. ⬇ düğmesine basın
Sonuç: Pişirme başlar. Bittiğinde:
1) Fırın dört kez uyarı sesi verir.
2) Son hatırlatıcı sinyali 3 defa verilecektir (her 1 dakikada bir kez)
3) Şu anki zaman yeniden görüntülenir.

☒ Sadece mikrodalga için güvenli olan kapları kullanın.

Kafeterya Ayarları

Aşağıdaki tablo, içeceklerin tekrar ısıtılması ve donmuş kekin çözülmesi için Otomatik Programları gösterir. Miktarlarını, bekleme sürelerini ve uygun önerileri içerir.

Kod / Gıda	Servis boyutu	Bekleme süresi	Tavsiyeler
1. ☕ İçecekler Kahve, süt, çay, su (oda sıcaklığı)	150 ml (1 fincan) 250 ml (1 kupa)	1-2 dakika	Seramik bir fincanın (150 ml) ya da bir kupanın (250 ml) içine boşaltın ve döner tablanın ortasına yerleştirin. Üstü açık olarak tekrar ısıtın. Bekleme süresinden önce ve sonra dikkatlice karıştırın. Kupaları fırından çıkarırken dikkatli olun (sıvılar için güvenlik talimatlarına bakınız).
2. 🍰 Donmuş Kek	100 g (1 parça) 200 g (2 parça) 300 g (2-3 parça) 400 g (3-4 parça) 500 g (4 parça)	5-15 dakika	Donmuş kek parçalarını (-18°C) direkt olarak metal raf üzerine koyun. Büyük parçaları ve muffinleri döner tablanın üzerine erleştirin. Bir parçayı ortaya, 2 parçayı birbirinin karşısına ve 3-4 kek parçasını bir daire oluşturacak şekilde yerleştirin. Isıtıcının yardımıyla kek ısınacak ve gevrekleşecektir. Bu program, üstü elma parçalı elmalı kek, streusel kek, haşhaş tohumlu kek ve muffinler için uygundur. Bütün kek, krema dolgu kek ve üstü çikolata kaplı kekler için uygun değildir.

Otomatik Hızlı Buz Çözme Özelliğinin Kullanımı

Otomatik Hızlı Buz Çözme özelliğiyle donmuş et, tavuk veya balık çözebilirsiniz. Buz çözme zamanı ve güç seviyesi otomatik olarak ayarlanır.

☒ Sadece mikrodalga için güvenli olan tabakları kullanın.

Önce, donmuş gıdayı döner tablanın ortasına yerleştirin ve kapıyı kapatın.



1. Otomatik Hızlı Buz Çözme (**) düğmesine basın.

Sonuç: Aşağıdaki göstergeler görüntülenir:



2. Yiyeceğin ağırlığını (—) ve (+) düğmelerine basarak seçin. Ayarlanabilecek maksimum ağırlık 1500 gramdır.



3. ◇ düğmesine basın

Sonuç:

- ◆ Çözme işlemi başlar.
- ◆ Buzu çözülen yiyeceğin tersini çevirmeniz için buz çözme süresinin yarısında fırından bir uyarı sesi gelir.
- ◆ Buz çözme işlemi bitirmek için ◇ düğmesine tekrar basın.

☒ Yiyeceklerin buzunu ayrıca manüel olarak da çözdürebilirsiniz. Bunu yapmak için, mikrodalga pişirme/tekrar ısıtma fonksiyonunu 180W güç seviyesine ayarlayın. Daha fazla ayrıntı için 6. Sayfadaki "Pişirme/Tekrar Isıtma" başlıklı bölüme bakın.

Otomatik Hızlı Buz Çözme Ayarları

Aşağıdaki tabloda Otomatik Buz Çözme Programları, miktarlar, bekleme süreleri ve uygun tavsiyeler vardır.

Buz çözme işlemine başlamadan önce tüm ambalaj malzemelerini çıkarın. Et, tavuğu ve balığı düz seramik bir tabağa yerleştirin.

Kod / Gıda	Servis boyutu	Bekleme süresi	Tavsiyeler
1. Et 	200 - 1500 g	20-90 dakika	Kenarları alüminyum folyo ile kapatın. Fırın uyarı sesi verdiğinde eti ters çevirin. Bu program sığır eti, kuzu eti, domuz eti, biftek, pizola ve kıyma için uygundur.
2. Tavuk 	200 - 1500 g	20-90 dakika	Bacak ve kanat uçlarını alüminyum folyo ile kaplayın. Fırın uyarı sesi verdiğinde eti ters çevirin. Bu program bütün tavuk ve tavuk parçaları için uygundur.
3. Balık 	200 - 1500 g	20-80 dakika	Bütün balığın kuyruğunu alüminyum folyo ile kaplayın. Fırın uyarı sesi verdiğinde balığı ters çevirin. Bu program bütün balık ve balık filetoları için uygundur.
4. Ekmek 	125 - 625 g	10-60 dakika	Ekmeği yatay olarak bir mutfak havlusu üzerine koyun ve fırın uyarı sesi verdiğinde tersini çevirin. Keki seramik bir tabağa erleştirin ve mümkünse fırın uyarı sesini verdiğinde çevirin. (Fırın çalışmaya devam eder ve siz kapıyı açınca durur.) Bu program her türlü ekmek (bütün veya dilimler halinde), sandviç ekmekleri ve bagetler için uygundur. Sandviç kmeçlerini bir daire oluşturacak şekilde dizin.

Kokudan Arındırma Özelliğinin Kullanımı

Bu özelliği pişirme işleminden sonra, fırının içinde çok fazla koku veya duman varsa kullanın.

Önce fırının içini temizleyin.



Temizliği bitirdikten sonra **Kokudan Arındırma** () düğmesine basın, dört uyarı sesi duyulur.

☒ Koku giderme süresi 5 dakika olarak belirlenmiştir. **+30s** düğmesine her basıldığında bu süre 30 saniye artar.

☒ Maksimum kokudan arındırma süresi 15 dakikadır.

Hafıza Özelliğinin Kullanımı

Hafıza Özelliğinin Kullanımı

Eğer sürekli aynı tip yiyecekleri pişiriyorsanız, bu pişirme sürelerini ve güç seviyelerini fırının hafızasında saklayabilirsiniz.


Böylece her kullanımda bu ayarları baştan yapmak zorunda kalmazsınız.

İki farklı ayar kaydedebilirsiniz.

Ayarın Kaydedilmesi



1. Şunu programlamak için... **Sonra Hafıza** () düğmesine basın
İlk ayar için bir kez (P1 gösterilir)
İkinci ayar için iki kez (P2 gösterilir)

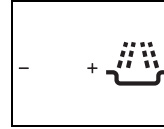

2. Pişirme programınızı her zamanki gibi ayarlayın (pişirme süresi ve güç seviyesi).




3. düğmesine basın
Sonuç: Ayarlarının fırının hafızasına kaydedilir.

Ayarların kullanımı

Önce, gıdayı döner tablanın ortasına yerleştirin ve kapıyı kapatın.




1. Şunu seçmek için... **Sonra Hafıza** () düğmesine basın
İlk ayar için bir kez (P1 gösterilir)
İkinci ayar için iki kez (P2 gösterilir)



2. düğmesine basın
Sonuç: Yiyecek, istenilen şekilde pişirilir.

Sinyal Sesinin Kapatılması

Uyan seslerini istediğiniz zaman kapatabilirsiniz.




1. () ve () düğmelerine aynı anda basın.
Sonuç:

◆ Aşağıdaki göstergeler görüntülenir.

OFF

◆ Artık bir düğmeye bastığınızda fırın uyarı sesleri çıkarmayacaktır.



2. Uyarı seslerini yeniden açmak için () ve () düğmelerine tekrar aynı anda basın.
Sonuç:

◆ Aşağıdaki göstergeler görüntülenir.

On

◆ Fırın tekrar uyarı sesleriyle birlikte çalışmaya başlar.

Çocuk Kilidi Özelliğinin Kullanımı

Mikrodalga fırınınız, özel bir Çocuk Kilidi programıyla donatılmıştır. Bu program, çocukların ya da kullanmaması gereken kişilerin fırını kazara kullanamaması için fırının "kilitlenmesini" sağlar. Fırını istediğiniz zaman kilitleyebilirsiniz.



1. Çocuk Kilidi () düğmesine bir saniye boyunca basın.
Sonuç:

◆ Fırın kilitlenir (hiçbir fonksiyonu seçilemez hale gelir).

◆ Ekranda "L" görüntülenir.

L



2. Fırının kilidini açmak için Çocuk Kilidi () düğmesine bir saniye boyunca basın.
Sonuç: Fırın normal bir şekilde kullanılabilir.

Yemek Pişirme Malzemeleri Kılavuzu

Yiyecekleri mikrodalga fırında pişirmek için, mikrodalgalar yansımadan veya kullanılan kap tarafından emilmeden yiyeceğe nüfuz etmelidir.

Bu yüzden, pişirme kabı seçerken dikkatli olunmalıdır. Eğer pişirme kabı mikrodalga için güvenli ise endişelenmenize gerek yoktur.

Aşağıdaki tabloda değişik pişirme kapları listelenmekte ve bunların mikrodalga fırında nasıl kullanılmaları gerektiği açıklanmaktadır.

Pişirme Kabı	Mikrodalga-Güvenliği	Yorumlar
Alüminyum folyo	✓ X	Bazı kısımları aşırı pişirmeye karşı korumak için, az miktarlarda kullanılabilir. Folyo, fırının duvarlarına çok yaklaştırıldığında veya çok fazla kullanıldığında kıvılcımlar oluşabilir.
Kızartma tabağı	✓	8 dakikadan fazla ön ısıtma yapmayın.
Porselen ve çömlek	✓	Metal süsleme uygulanmadığı takdirde porselen, fırınlanmış çömlek ve kemik porselen genellikle uygundur.
Atılabilir polyester mukavva tabaklar	✓	Bazı donmuş yiyecekler, bu tabaklarda ambalajlanır.
Hazır gıda ambalajı		
• Polistiren kaplar	✓	Yiyecekleri ısıtmak için kullanılabilir. Aşırı ısıtma, polistiren maddesinin erimesine sebep olabilir.
• Kağıt ambalaj veya gazete	X	Yangına sebep olabilir.
• Dönüştürülebilir kağıt veya metal süs	X	Kıvılcımlara sebep olabilir.
Cam Eşya		
• Fırından masaya özellikli cam kaplar	✓	Metal süsleme uygulanmadığı takdirde kullanılabilir.
• İnce cam eşyalar	✓	Yiyecekleri veya sıvıları ısıtmak için kullanılabilir. Aniden ısıtıldığında ince cam kırılabilir veya çatlayabilir.
• Cam kavanozlar	✓	Kapağı açmalısınız. Sadece ısıtma için uygundur.
Metal		
• Tabaklar	X	Kıvılcımlara veya yangına sebep olabilir.
• Buzluk poşetleri için bağlama malzemesi	X	

Kağıt

- | | | |
|--|---|--|
| • Tabak, fincan, peçete ve mutfak kağıdı | ✓ | Kısa pişirme süreleri ve ısıtma için. Aynı zamanda fazla nemi de emer. |
| • Dönüştürülebilir kağıt | X | Kıvılcımlara sebep olabilir. |

Plastik

- | | | |
|-----------------|-----|---|
| • Kaplar | ✓ | Özellikle, ısıya karşı yüksek dirençli termoplastik ise. Bazı diğer plastik kaplar, yüksek sıcaklıklarda bükülebilir veya rengi bozulabilir. Melamin plastik kullanmayın. |
| • Streç Film | ✓ | Nemi muhafaza etmek için kullanılabilir. Yiyeceğe temas etmemelidir. Sıcak buhar çıkacağından, filmi kaldırırken dikkatli olun. |
| • Buzluk poşeti | ✓ X | Sadece kaynatılabilir/fırında kullanılmaya uygun ise kullanılabilir. Hava geçirmezdir. Gerekirse bir çatalla delin. |

Yağlı kağıt

- | | |
|---|---|
| ✓ | Nemi muhafaza etmek ve dağılmaları önlemek için kullanılabilir. |
|---|---|

✓ :Tavsiye edilir

✓X :Dikkatli kullanın

X :Güvenli değil

Mikrodalga Fırınınızın Temizliği

Yağ ve yemek atıklarının birikmesini önlemek için, mikrodalga fırının aşağıdaki parçaları düzenli olarak temizlenmelidir:

- İç ve dış yüzeyler
- Kapak ve kapak menteşeleri
- Döner tepsi ve silindir halkaları

HER ZAMAN kapak menteşelerinin temiz olduğundan ve kapağın düzgün kapandığından emin olun.

Fırının temiz tutulmaması, yüzeyin bozulmasına ve sonucunda da cihazın performansının düşmesine ve tehlikeli durumlara sebep olabilir.

1. Dış yüzeyleri sıcak, sabunlu su ve yumuşak bir bezle temizleyin. Durulayıp kurutun..
 2. İç yüzeylerdeki veya silindir halkası üzerindeki lekeleri veya kirleri sabunlu bir bezle temizleyin. Durulayıp kurutun.
 3. Yapışmış yemek atıklarını yumuşatmak ve kokuları gidermek için, döner tepsinin üstüne bir fincan inceltilmiş limon suyu yerleştirin ve maksimum güçte 10 dakika kadar ısıtın.
 4. Gerekirse, bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun plakayı yıkayın.
- ☒ Havalandırma deliklerine su **DÖKMEYİN. KESİNLİKLE** aşındırıcı veya kimyasal maddeler kullanmayın. Kapak menteşelerini temizlerken aşağıdaki durumlara dikkat edin:
- Atıkların birikmediğinden emin olun.
 - Kapağın düzgün kapanmasını engellemediğinden emin olun.

Mikrodalga Fırınınızın Depolanması ve Tamiri

Mikrodalga fırının muhafazası ve bakımı sırasında birkaç basit önlem alınmalıdır.

Kapak ve menteşeler hasarlı ise, fırın kullanılmamalıdır:

- Kırık menteşe
- Hasarlı conta
- Hasarlı veya bükülmüş fırın kaplaması

Onarım, sadece yetkili bir mikrodalga teknisyeni tarafından yapılmalıdır.

- **ASLA** dış kaplamayı fırından ayırmayın. Fırın arızalandığında ve servis gerektiğinde veya çalışmasında bir anormallik olduğunda:
 - Elektrik fişini prizden çekin.
 - En yakın satış sonrası servis merkezi ile temasa geçin.

- ☒ Fırını geçici olarak muhafaza etmek istediğinizde, kuru ve temiz bir alan seçin.
Sebebi: Toz ve rutubet, fırının hareketli parçalarını olumsuz etkiler.

- ☒ Bu mikrodalga fırın ticari kullanım amacıyla tasarlanmamıştır.

Teknik Özellikler

SAMSUNG, sürekli olarak ürünlerini geliştirmeyi hedefler. Hem tasarım özellikleri hem de bu kullanıcı talimatları bu yüzden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Model	MW86N
Güç Kaynağı	230V ~ 50 Hz
Güç Tüketimi Mikrodalga	1250 W
Çıkış Gücü	100 W / 850 W (IEC-705)
Çalışma Frekansı	2450 MHz
Magnetron	OM75P(31)
Soğutma Yöntemi	Soğutma Fan Motoru
Ebat (W x D x H) Dış Fırın İçi	489 x 275 x 392 mm 330 x 211 x 329 mm
Hacim	23 Litre
Ağırlık Net	13.5 kg yaklaşık

Not

KULLANIM ÖMRÜ: 10 YILDIR



Üretici: SAMSUNG ELECTRONICS (M) SDN.BHD.
(CO. NO. 186991-D)
Lot 2, Lebu 2, North Klang Straits,
Area 21, Industrial Park,
42000 Port Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
Tel: 03-31761068(12 Lines) Fax: 03-31763461



LVD:

NEMKO
300-2, Osan-ri, Mohyun-Myun, Yongin-City,
Kyunki-do, Korea,
TEL: +82 31 322 2333
FAX: +82 31 322 2332

EMC:

NEMKO
300-2, Osan-ri, Mohyun-Myun, Yongin-City,
Kyunki-do, Korea,
TEL: +82 31 322 2333
FAX: +82 31 322 2332

SORULAR VE YORUMLAR

ÜLKE	AŞAĞIDAKİ TELEFON NUMARALARIMIZI ARAYIN	VEYA WEB SAYFAMIZI ZİYARET EDİN
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726 7864) 8000-4726	www.samsung.com/ae